



SAFESCAN 1200

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



1. Eteignez l'appareil et retirez la prise électrique.
2. Retirez les 3 vis à l'aide d'un tournevis.

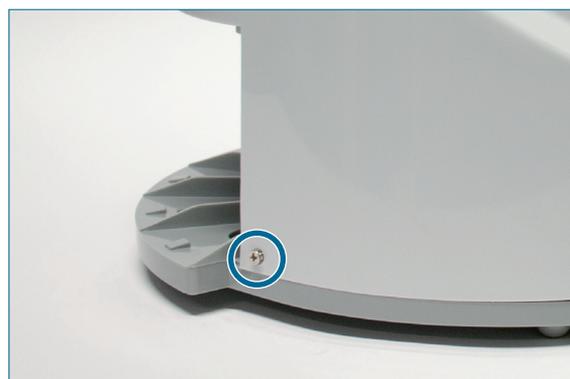

3. Ouvrez le capot et retirez le connecteur qui relie le capot à la machine.

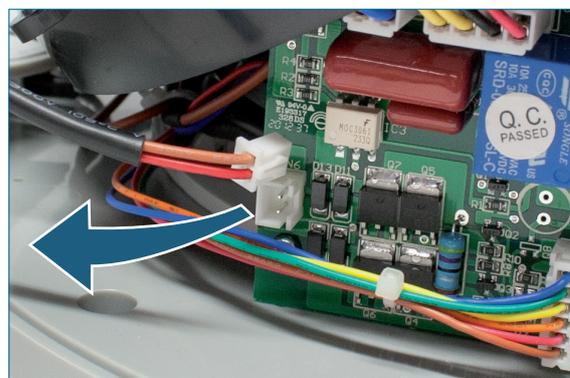

4. Nettoyez les 16 capteurs au-dessus des 8 baquets de pièces avec un coton-tige et de l'alcool. Au-dessous de chaque baquet il y a 2 capteurs, 1 transparent et 1 noir.

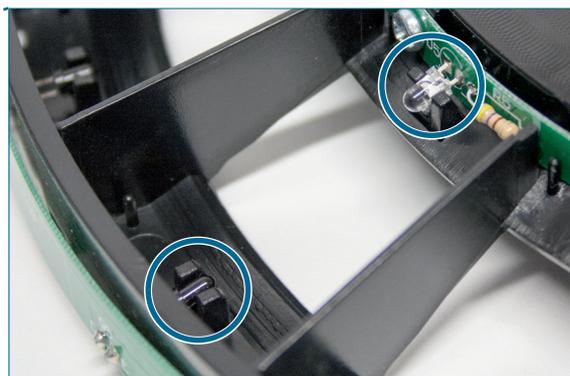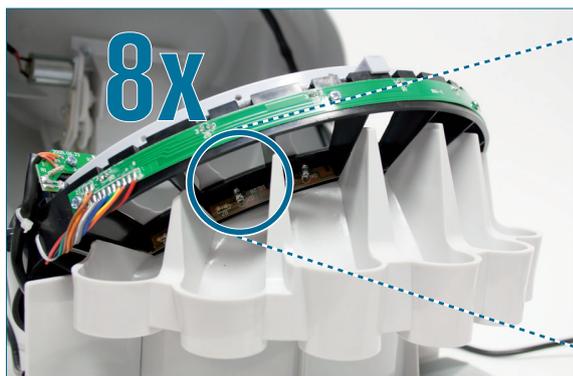


5. Nettoyez les capteurs de passage avec un coton-tige et de l'alcool.
a. 1 capteur transparent et 1 capteur noir sont au-dessus du disque rotatif
b. 1 transparent en dessous du disque rotatif



Nettoyez aussi le disque et le guide noir en-dessous lorsqu'ils sont sales.

6. Retirez le disque rotatif.
a. 2 vis sur le dessus du disque
b. 5 vis du demi-anneau noir sur le disque
c. Retirez ensuite l'anneau du milieu à l'aide d'un tournevis.

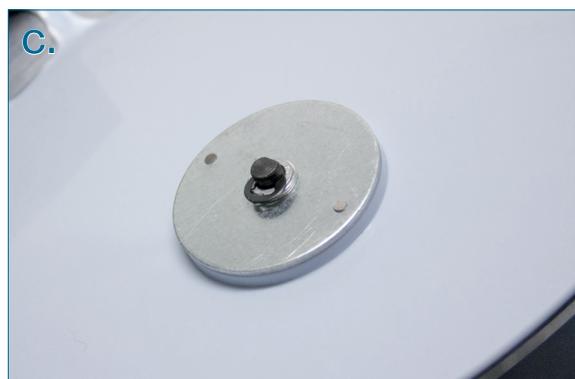

7. Nettoyez le disque et le reste du plastique avec de préférence du détergent moussant et un chiffon propre.

8. **Remettez l'appareil en état.
Utilisez une pince pour replacer l'anneau.**



CONTACT:

Support téléphonique: +31 85 4867777

Support par email: support@safescan.com