Installare HD-Phone Davos

Chiamate in qualità audio HD



www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA

www.swisscom.ch 0800 800 800

CH-3050 Berna





Per prima cosa è necessario installare e accendere





Selezionare la lingua desiderata.




Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.



Premere il tasto+ dell'Internet-Box.

6

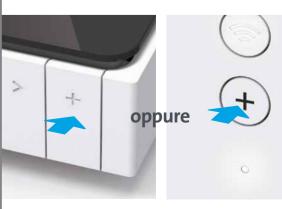

Attendere la connessione dell'apparecchio.

Collegare l'alimentatore alla

presa di corrente desiderata

dell'Internet-Box.

o direttamente alla porta USB

Dopo la prima messa in funzione raccomandiamo di caricare il telefono per almeno 15 ore.

Trasferire in tutta semplicità i vostri contatti dallo smartphone all'HD-Phone. Trovate tutte le informazioni alla voce «Rubrica» sul retro.



La configurazione del'HD-Phone Davos è conclusa.

Se la connessione all'Internet-Box non è riuscita, ripetere i passi 4-5.

Informazioni sulle telefonate

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale.

Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone via internet, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Rubrica

Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box.

Trasferire i contatti dallo smartphone



L'app Internet-Box consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box premendo un pulsante.

L'app Internet-Box è disponibile su:







Modificare i contatti

I contatti possono essere modificati direttamente dall'HD-Phone oppure comodamente dal portale web dell'Internet-Box su http://internetbox. Maggiori informazioni sono disponibili su www.swisscom.ch/internetbox-rubrica

Prima di sostituire l'Internet-Box o ripristinare l'apparecchio salvare le impostazioni su:

Internet-Box plus/standard

http://internetbox > Impostazioni > Salva configurazione

http://internetbox > Avanzato > Salva configurazione

Selezione breve (tasti 0-9)

Su ognuno dei tasti 0–9 è possibile salvare un numero di telefono importante.

Configurazione della selezione breve

> Sel. rapida > Scegli tasto > Opzioni > Digitare il numero

Per chiamare in seguito il numero di telefono,

tenere premuto a lungo il tasto associato

Opzione MultiLINE

Con l'opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione complessivamente tre numeri di telefono su due linee. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita possono essere definite dal telefono: Menu > Impostazioni > OK > Impostazioni avanzate > Impostazione Multiline > OK > Linee in entrata / Linea in uscita > modificare con il tasto OK > Salva

oppure agli indirizzi seguenti:

Internet-Box plus/standard

http://internetbox > Telefonia > Impostazioni

http://internetbox > Telefonia > Telefoni

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina www.swisscom.ch/multiline

Tasti e funzioni



Icone sul display



A fianco dell'antenna compaiono da 0 a 4 barre in base alla potenza del segnale. Quando il telefono è fuori portata l'icona Antenna lampeggia. Telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla stazione di base.



comode plus è una tecnologia di riduzione dell'impatto ambientale che limita il consumo di energia e consente una diminuzione variabile della potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode plus la potenza irradiata si riduce del



Indicazione del livello di ricarica L'icona Batteria lampeggia quando la batteria è



Ricevitore non registrato > effettuare il collegamento

Babyphone

Quando la funzione Babyphone è attivata l'HD-Phone non riceve telefonate

Attivare la funzione Babyphone e memorizzare il numero di telefono da contattare (destinatario), ad es. il proprio numero di cellulare.

Il destinatario viene contattato ogni volta che il bebè emette suoni.

Durante l'attivazione, impostate se l'HD-Phone deve effettuare la chiamata al destinatario già in presenza di rumori lievi (Sensibilità Alta) oppure solo in presenza di rumori forti (Sensibilità Bassa).

Attivazione: > Menu > Impostazioni > Babyphone > Selezionare la sensibilità > Digitare il numero > Salva

Posizionare l'HD-Phone a ca. 1–2 metri di distanza dal bebè e orientare il microfono nella sua direzione

Disattivazione: > OFF > OK

Connessione manuale

È possibile connettere manualmente l'HD-Phone all'Internet-Box/stazione di base.

Selezionare > Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Connessione > Connettersi > OK, quindi premere il tasto + dell'Internet-Box.

Avvertenze di sicurezza

- Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
 Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di
- telefonare in caso di necessità.
- Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
 Non utilizzare il ricevitore/la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad

- Non utilizzare in neevitore / la stazione di nicarica in ambienti a rischio di espiosione (ad es. reparti di veniciatura, stazioni di servizio ecc.).
 Non posizionare il ricevitore / la stazione di base in locali umidi.
 Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione (produttore: Ten Pao International Ltd. / modello: S005AVV0500050).
 La presa elettrica (adattatore) per i dispositivi deve trovarsi in prossimità degli stessi in
- una posizione facilmente accessibile

Disturbi dovuti a segnali radio

- Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
 Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasme agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili

- Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA (produttore: GPI International Ltd. / modello: GNRHC103C000).
- > Non utilizzare caricabatterie estranei. In caso contrario potrebbero venir danneggiate
- ne batterie. > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco. > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.
- > ATTENZIONE: pericolo di esplosione in caso di utilizzo di una batteria di ricambi inadatta Smaltire le hatterie esauste come indicato nelle istruzion

- zione di questa funzione può ridurre l'autonomia dell'HD-Phone. Se necessario
- Tattivazione di questa i mizione può nune i autonomia dell'ino-rione, se neci riporre l'IhD-Phone nella stazione di carica.
 Dopo l'attivazione verificare il corretto funzionamento! Testare la sensibilità e accertarsi che l'HD-Phone sia in grado di contattare il destinatario (il numero di
- eteleorio memorizzato). > Attenzione: in casi eccezionali Babyphone non funziona, ad es. quando il destinatario è occupato o si trova in un'area non coperta dal segnale cellulare.



Rispedire l'apparecchio a Swisscom



mità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 99/5/CE su La comormita dei ricevitore e della Stazione di ricarica aina direttiva dei 99/3/LE su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto



Informazioni dettagliate sull'HD-Phone sono disponibili alla pagina: www.swisscom.ch/hd-phones-aiuto > Altre funzioni