



SAFESCAN 1200

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA


1. **Spegnere la macchina e staccare la spina dalla rete elettrica.**
2. **Rimuovere le tre viti dal coperchio superiore con un cacciavite a croce.**

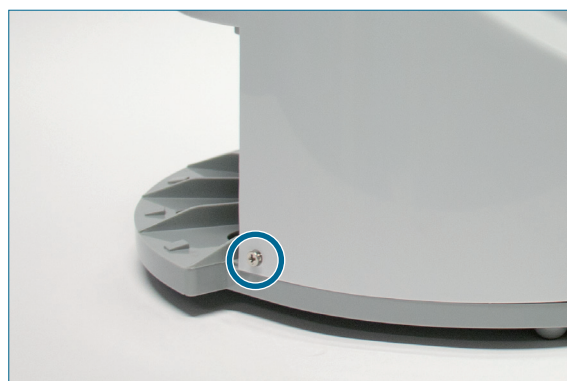


3. **Rimuovere lentamente il coperchio e scollegare il cavo che collega il coperchio alla macchina.**

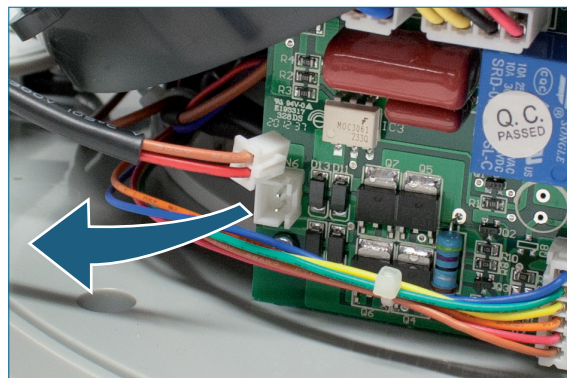

4. **Pulire tutti i 16 sensori di conteggio posti sul cerchio sopra ogni cassetto portamonete utilizzando alcuni cotton fioc ed alcool. Sopra ogni cassetto portamonete si trovano 2 sensori - uno scuro e uno di luce colorata.**

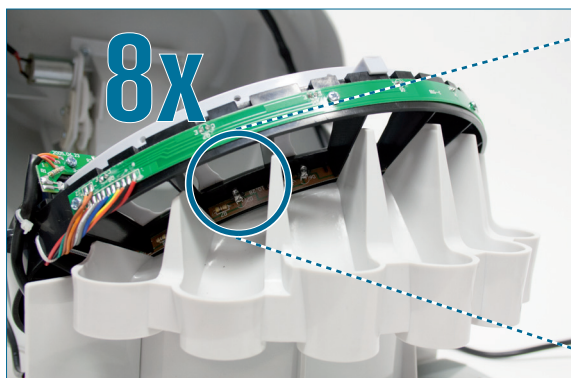


5. Pulire i sensori di passaggio con cotton fioc ed alcool.
- a. Un sensore trasparente e uno scuro situato sopra il disco
 - b. Un grande sensore trasparente posto al di sotto del disco

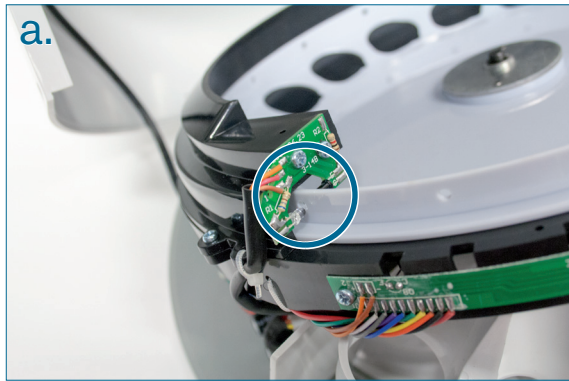

Pulire il disco e la guida del disco nero visto che possono diventare molto sporchi.

6. Rimuovere il disco dalla macchina.
- a. 2 viti sulla parte superiore del disco
 - b. 5 viti del semi-anello nero sul disco
 - c. Rimuovere la rondella di bloccaggio con un cacciavite a taglio

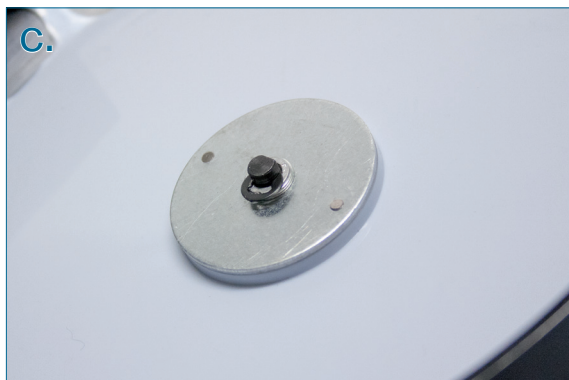

7. Pulire il disco e le altre parti in plastica a fondo, preferibilmente con un detergente schiumogeno ed un panno pulito.

8. Rimontare la macchina. Rinserire la rondella di bloccaggio con una pinza come mostrato di seguito.



CONTATTI:

Supporto tecnico: +31 85 4867777

Assistenza via email: support@safescan.com